



Montageanleitung für Einbau-Abfallsammler

Fitting instructions for Built-in Waste Bin

Instructions de montage pour Poubelle à encastrer

Inhalt: 19 Liter (2 x 19 Liter)

Capacity: 19 litres (2 x 19 litres)

Capacité: 19 litres (2 x 19 litres)

Einbaumaße:

inside measurements:
dimensions intérieures:

Breite / Width / Longueur: 410 mm (550 mm)

Tiefe / Depth / Largeur: 210 mm (400 mm)




Höhe / Height / Hauteur: 470 mm (470 mm)

Die Pflege und Reinigung kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln erfolgen.

The waste bin can be cleaned with commercial household cleaner.

La poubelle peut être nettoyée avec produits de nettoyage usuels.

Rechts angeschlagene Tür
Right handed door
Porte avec charnières à droite

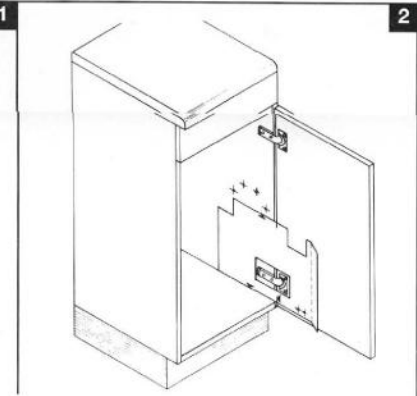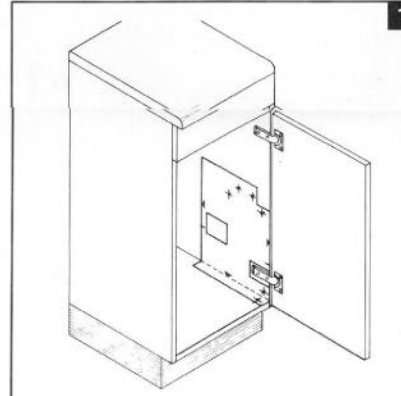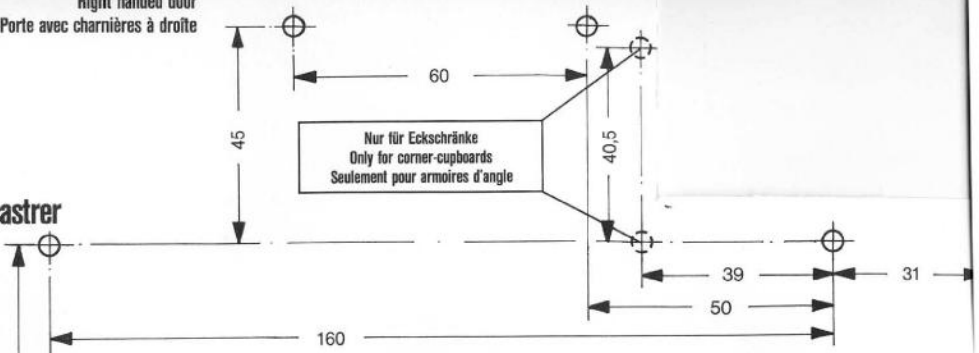


Schablone an Seitenwand und Tür anlegen, Befestigungslöcher ankörnern und \varnothing 2 mm vorbohren.
Line up template as shown in ill. 1 and 2 and score fixing points for brackets and cam guide.
Then pre-drill with a 2 mm dia. drill bit.
Mettre le patron au panneau de côté et à la porte, pointer les trous et forer préalablement \varnothing 2 mm.


Schrankboden
Cabinet base shelf
Fond de l'armoire

Hinterkante Tür
Rear edge door
arête arrière de la porte


Vorderkante Seitenwand
front edge, side panel
arête avant panneau de côté

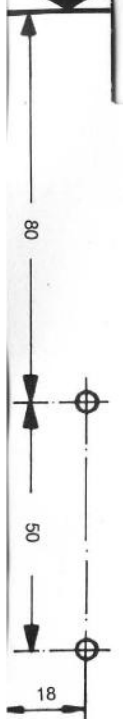


365

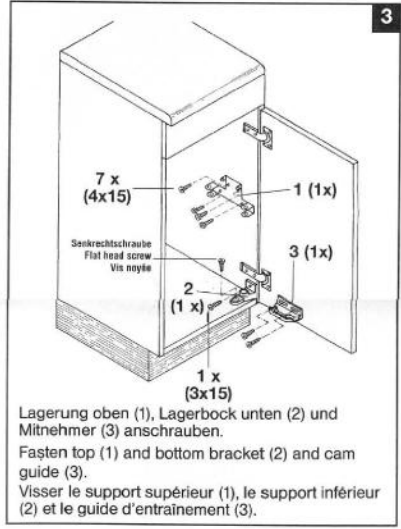


Lagerung oben (1), Lagerbock unten (2) und Mitnehmer (3) anschrauben.
Fasten top (1) and bottom bracket (2) and cam guide (3).
Visser le support supérieur (1), le support inférieur (2) et le guide d'entraînement (3).

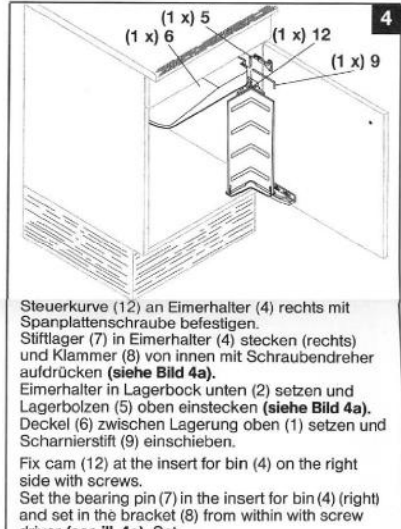

Steuercurve (12) an Eimerhalter (4) rechts mit Spanplattenschraube befestigen.
Stiftlager (7) in Eimerhalter (4) stecken (rechts) und Klammer (8) von innen mit Schraubendreher aufdrücken (siehe Bild 4a).
Eimerhalter in Lagerbock unten (2) setzen und Lagerbolzen (5) oben einstecken (siehe Bild 4a).
Deckel (6) zwischen Lagerung oben (1) setzen und Scharnierstift (9) einschieben.
Fix cam (12) at the insert for bin (4) on the right side with screws.
Set the bearing pin (7) in the insert for bin (4) (right) and set in the bracket (8) from within with screw driver (see ill. 4a).
Set the insert for bin into the bearing below (2) and set in the bearing bolt (5) above (see ill. 4a).
Set the lid (6) between the top bearing (1) and push in the hinge pin (9).
Fixer l'épaulement (12) à l'insertion pour la poubelle (4) à droite avec vis pour panneau de particules.
Mettre la cheville du support (7) dans l'insertion pour la poubelle (4) (droite) et mettre la pince (8) du dedans avec tournevis (voir ill. 4a).
Mettre l'insertion pour la poubelle dans le support inférieur (2) et mettre la cheville de blocage (5) en haut (voir ill. 4a).
Mettre le couvercle (6) entre le support supérieur (1) et pousser la cheville de charnière (9).

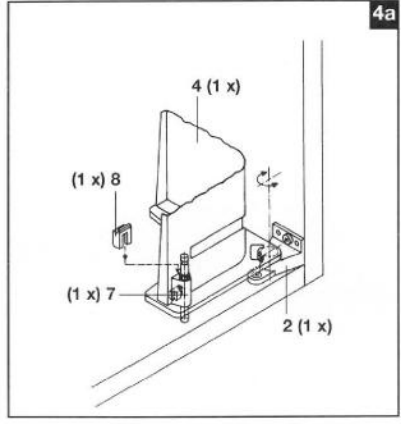

Schrankboden
Cabinet base shelf
Fond de l'armoire

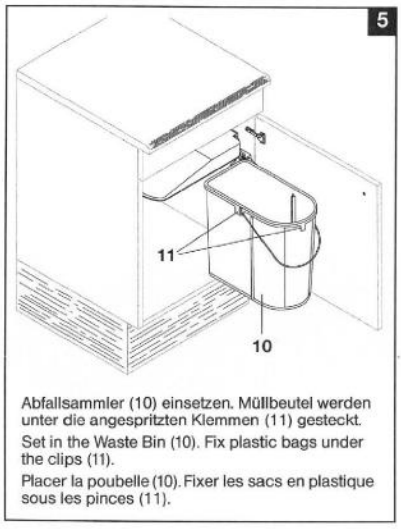

Abfallsammler (10) einsetzen. Müllbeutel werden unter die angespritzten Klemmen (11) gesteckt.
Set in the Waste Bin (10). Fix plastic bags under the clips (11).
Placer la poubelle (10). Fixer les sacs en plastique sous les pinces (11).

Hier knicken
Break here
Plier ici





Links angeschlagene Tür
Left handed door
Porte avec charnières à gauche


Montageanleitung für Einbau-Abfallsammler Fitting instructions for Built-in Waste Bin Instructions de montage pour Poubelle à encastrer

Inhalt: 19 Liter (2 x 19 Liter)
Capacity: 19 litres (2 x 19 Liter)
Capacité: 19 litres (2 x 19 Liter)


Einbaumaße:
inside measurements:
dimensions intérieures:

Breite / Width / Longueur: 410 mm (550 mm)
Tiefe / Depth / Largeur: 210 mm (400 mm)
Höhe / Height / Hauteur: 470 mm (470 mm)


Die Pflege und Reinigung kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln erfolgen.
The waste bin can be cleaned with commercial household cleaner.
La poubelle peut être nettoyée avec produits de nettoyage usuels.

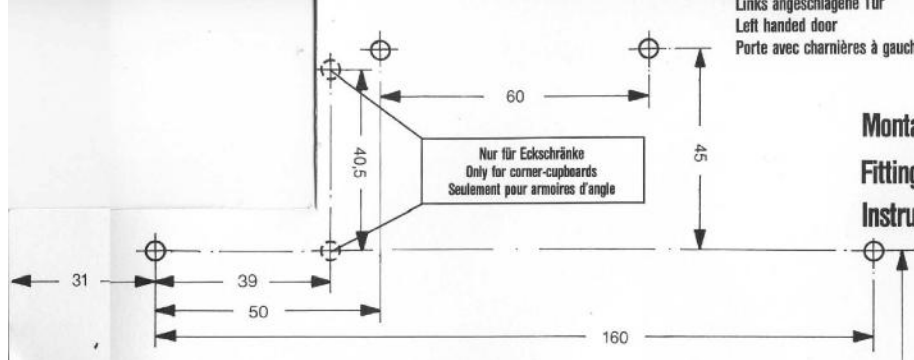

Nur für Eckschränke
Only for corner-cupboards
Seulement pour armoires d'angle

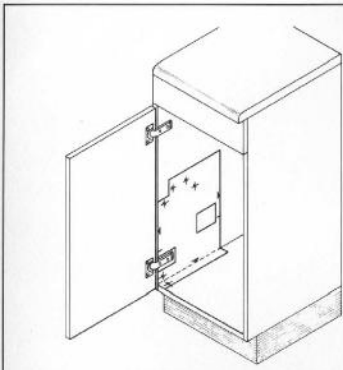


Schablone an Seitenwand und Tür anlegen, Befestigungslöcher ankörnern und ϕ 2 mm vorbohren.
Line up template as shown in ill. 1 and 2 and score fixing points for brackets and cam guide.
Then pre-drill with a 2 mm dia. drill bit.
Mettre le patron au panneau de côté et à la porte, pointer les trous et forer préalablement ϕ 2 mm.

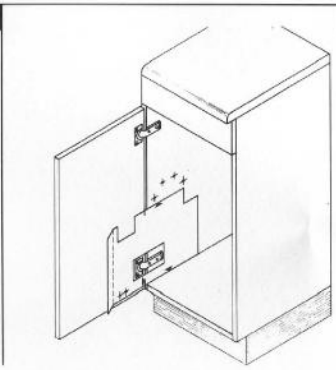


Vorderkante Seitenwand
front edge, sidepanel
arête avant, panneau de côté

Schrankboden
Cabinet base shelf
Fond de l'armoire

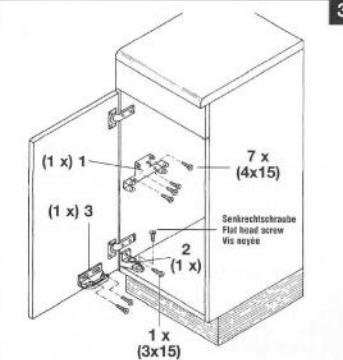


Lagerung oben (1), Lagerbock unten (2) und Mitnehmer (3) anschrauben.
Fasten top (1) and bottom bracket (2) and cam guide (3).
Visser le support supérieur (1), le support inférieur (2) et le guide d'entraînement (3).

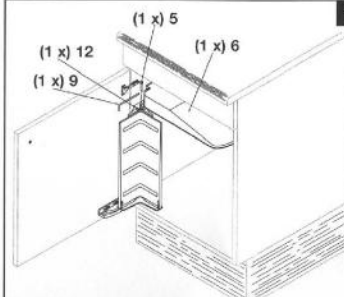


Steuerkurve (12) an Eimerhalter (4) links mit Spanplatten-schraube befestigen.
Stiftlager (7) in Eimerhalter (4) stecken (links) und Klammer (8) von innen mit Schraubendreher aufdrücken (siehe Bild 4a).
Eimerhalter in Lagerbock unten (2) setzen und Lagerbolzen (5) oben einstecken (siehe Bild 4a).
Deckel (6) zwischen Lagerung oben (1) setzen und Scharnierstift (9) einschieben.
Fix cam (12) at the insert for bin (4) on the left side with screws.
Set the bearing pin (7) in the insert for bin (4) (left) and set in the bracket (8) from within with screw driver (see ill. 4a). Set the insert for bin into the bearing below (2) and set in the bearing bolt (5) above (see ill. 4a). Set the lid (6) between the top bearing (1) and push in the hinge pin (9).

Fixer l'épaulement (12) à l'insertion pour la poubelle (4) à gauche avec vis pour panneau de particules. Mettre la cheville du support (7) dans l'insertion pour la poubelle (4) (gauche) et mettre la pince (8) du dedans avec tournevis (voir ill. 4a). Mettre l'insertion pour la poubelle dans le support inférieur (2) et mettre la cheville de blocage (5) en haut (voir ill. 4a). Mettre le couvercle (6) entre le support supérieur (1) et pousser la cheville de charnière (9).

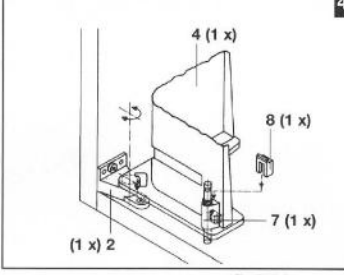


Hier knicken
Break here
Plier ici

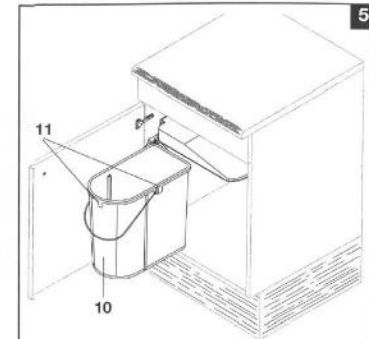

Abfallsammler (10) einsetzen. Müllbeutel werden unter die angespritzten Klemmen (11) gesteckt.
Set in the Waste Bin (10). Fix plastic bags under the clips (11).
Placer la poubelle (10). Fixer les sacs en plastique sous les pinces (11).

Schrankboden
Cabinet base shelf
Fond de l'armoire

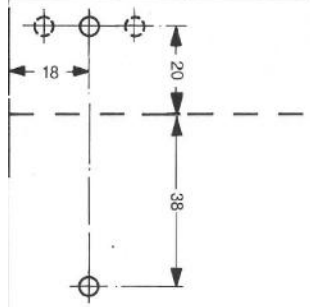

Hinterkante Tür
Rear edge, door
arête arrière de la porte



Ident-Nr. MA-0023001