


## Sink Base Door Storage Étagère sur porte sous évier Estantería para puerta de fregadero

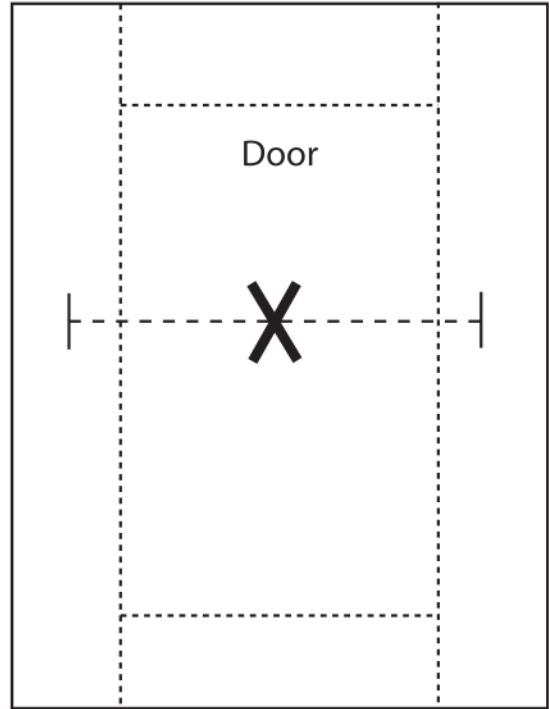

### Step 1:

Measure width between center of door frame rails.

### Étape 1:

Mesurer la largeur entre les deux dormants de porte.

### Paso 1:

Mida la distancia entre el centro de las tablas del marco de la puerta.

### Step 2:

Transfer this measurement to rack and tighten adjustable mounting brackets.

### Étape 2:

Transférer cette mesure à l'étagère et serrer les supports de montage réglables.

### Paso 2:

Transfiera esta medida a la estantería y apriete los soportes de montaje ajustables.

### Step 3:

Mark hole locations and fasten to door.

### Étape 3:

Marquer l'endroit des trous de vis et visser sur la porte.

### Paso 3:

Marque la posición de los agujeros y atornille a la puerta.

**RED·A·SHELF**®  
*Wood Classics*™ 

I-4SBSU-TRI